フロントバンパー取付けステー ４ｔ車用取付け手順

このたびは当社バンパーステーをお買い上げいただき誠にありがとうございました。
以下の取付け手順を参考に作業を行なって下さい。

取付け手順


①車両を安全なピット等に駐車し、エンジンを停止しサイドブレーキを確実にかけて車輪止めをセットして下さい。

②純正のフロントバンパーを取外します。バンパーにフォグランプ等が取付けられている場合は、配線も外して下さい。
※純正のバンパーステーのサブステーがフレームに取付けされている車両もございます。この場合は当社バンパーステーのネジ穴ピッチと付け合わせをして、不要であれば取外して下さい。'07フォワード等、純正のバンパーステーに抱き合わせて固定するタイプもございます。また、牽引フックを取外さないと当社バンパーステーが取付けできない車両もございますので、この場合は牽引フックを取外して下さい。

③当社バンパーステーを車両フレームに純正のボルトを使用して左右とも仮止めして下さい。取付け面は図ー1を参考にして下さい。

〔バンパーステーのラベルの意味〕
RH（右側）⟶ 運転席側
LH（左側）⟶ 助手席側

図ー1

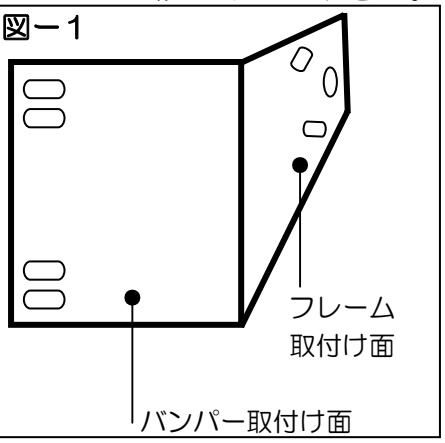

④当社フロントバンパーをバンパーステーに仮止めします。バンパーの左右バランス等を整えて、先にフレーム側、順にバンパー側を本締めして下さい。なお、バンパーの強度を保つためにも、付属のブレ止めステーは必ず取付けして下さい。

⑤当社フロントバンパーに付属のフォグランプは通常のバルブ式で、ハロゲンバルブ等は使用できません。

⑥各部の締め忘れ等がないか点検して下さい。なお、取外した純正のフロントバンパー等は車検整備等で必要となりますので大切に保管して下さい。

使用上のご注意

●本製品の使用で、フロントバンパーが純正の取付け位置より前にでます。本製品は車検対応品ではございません。
●本製品の使用で、牽引フックが使用できなくなる場合がございます。
●本製品を使用してのバンパー前出し加工等は危険ですので絶対におやめ下さい。また、バンパーのブレ止めは必ず取付けして下さい。誤った使用により発生した故障や破損、事故等に関しましては、当社では一切の責任を負いかねます。
●本製品の分解、改造は危険ですので絶対におやめ下さい。
●毎走行前に、バンパーステーやバンパーの亀裂やボルト類の緩みがないかを点検し使用して下さい。
●本製品を使用中に異常を感じたときは、直ちに使用を中止して下さい。

株式会社ジェットイノウエ 〒125-0063 東京都葛飾区白鳥3-14-18
TEL 03(3602)1121 FAX 03(3604)6218
本製品のお問い合わせは物流センター 0120(596)332
受付日時：月～金曜日 9:00～16:30(祝祭日を除く)