取扱説明書


LED3 ミニワークランプストロボタイプ　DC12V/DC24V 共用

本製品の特徴

7 通りの点滅パターンが選べます
また、複数個 (最大 6 個まで) の点滅パターンを同調することができます。

配線方法

図ー 1



赤線 → プラス電源 :ON/OFF スイッチを設け
ヒューズで保護されたアクセサリー系
の電源へ結線してください。


黒線 → マイナスアース ;ボディ金属部分等、確実に
アースが取れる箇所に結線して下さい。

青線 → 点滅パターン切り替えコード : 中間に ON/OFF
スイッチを設け、ボディ金属部分等、確実に
アースが取れる箇所に結線して下さい。

黄線 → 同調線 :
複数個の本製品を同調させる際に使用します。
※結線部分は絶縁テープ等で確実に絶縁して下さい。

①点滅パターン切り替えコード (青線) の結線

下図のように、中間に ON/OFF スイッチを設け、ボディ金属部分等
確実にアースが取れる箇所に結線して下さい。

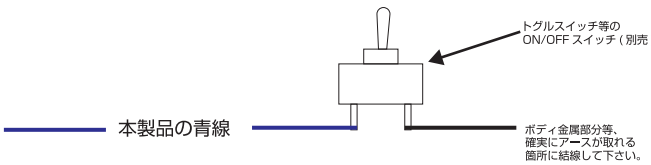

②複数個を同調させて使用する場合の結線

本製品をまとめて (最大 6 個まで) を同調使用する場合、本製品同士の黄線を結線し絶縁します。
単品で使用する場合はこの黄線は使用しませんので絶縁しブランクとします。
尚、複数個を同調させるには全てが同じ点滅パターンである必要があります。
本製品出荷時にはパターン 1 となっておりますのでパターンを切り替えずに点灯確認後、結線作業を行って下さい。
その他、本製品同士の赤線・黒線・青線を結線し、図ー 1 のようにそれぞれ配線して下さい。
※1 台ずつの同調線 (黄線) の長さは 2m 以内として下さい。

※結線後、本製品が同調しない場合、点滅パターン切り替えコードに設けたスイッチを約 5 秒間 ON にして、工場出荷時状態に戻してからご使用下さい。

※複数取付けする場合、本製品の定格を参考にして配線の太さや電源取り出し箇所を決定して下さい。

点滅パターンの切り替え方法等

点滅パターン切り替えコードに設けたスイッチを操作することで以下の事が出来ます。尚、個体によって多少のバラツキがありますので、下記説明の各動作における切り替え秒数はおおよその秒数となりますのでご了承下さい

●スイッチ ON 操作による本製品の機能

1 秒・・・・・次の点滅パターンに切り替わります。

3 秒・・・・・前の点滅パターンに戻ります。

5 秒・・・・・工場出荷時 (パターン 1) にリセット

6 秒以上・・　電源 OFF(再度電源を入れると OFF 前のパターンに戻る)

点滅パターン

こちらの QR コードで点滅パターンの確認ができます。
※パターン 7 は減光点灯ですので動画はございません。

以下の点滅パターンを繰り返します

パターン 1・・・1 回連続フラッシュ　120 回 / 分
↓ スイッチ ON 操作 1 秒
もう一度パターン 1

パターン 2・・・2 回連続フラッシュ　120 回 / 分
↓ スイッチ ON 操作 1 秒
もう一度パターン 2

パターン 3・・・4 回連続フラッシュ　120 回 / 分
↓ スイッチ ON 操作 1 秒
もう一度パターン 3

パターン 4・・・1 回連続フラッシュ　75 回 / 分
↓ スイッチ ON 操作 1 秒
もう一度パターン 4

パターン 5・・・2 回連続フラッシュ　75 回 / 分
↓ スイッチ ON 操作 1 秒
もう一度パターン 5

パターン 6・・・4 回連続フラッシュ　75 回 / 分
↓ スイッチ ON 操作 1 秒
もう一度パターン 6

パターン 7・・・・　70% 減光の連続点灯
↓ スイッチ ON 操作 1 秒
OFF(消灯)

スイッチ ON 操作 1 秒 → パターン 1

パターン 1
パターン 2
パターン 3
パターン 4
パターン 5
パターン 6

○実際の点滅パターンは当社ホームページに掲載しております。

本製品の定格

作動電圧 : DC10V ～ DC30V
消費電流等 : DC12V 時約 800mA/DC24V 時約 400mA(約 10W)
動作環境温度範囲 :　-30℃～ +55℃
サイズ : 40mm×61.5mm× 奥行 33mm
材質 : 本体 / アルミダイキャスト、ステー等 / ステンレス
防塵 / 防水 : IP67

ご注意

- 本製品は自動車用ランプです。それ以外の用途でご使用はおやめ下さい。また、本製品の電圧と取付けをする車両の電圧が合っている事を確認の上ご使用下さい。異常を感じた場合、直ちにご使用を中止して下さい。
- 毎走行前に、本製品の取付け状態や破損、変形、作動状態を確認の上ご使用下さい。
- LED には明るさと色のバラツキがあります。また、使用状況や経年劣化等で LED や本体が劣化する場合がありますので予めご了承下さい。
- 本製品点灯時の光源を直視しないで下さい。視力等に悪影響を及ぼす可能性ございます。
- 本製品はノイズ対策を施してありますが、車両によってはラジオやカーナビ、バックカメラや車載リモコン等にノイズが発生する場合があります。予めご了承下さい
- 本製品の分解、改造等は絶対におやめ下さい。分解、改造された商品保証や、それが原因で発生した故障及び事故等に関し、当社では一切の責任を負いかねます。
- 本製品の誤った使用による故障や事故等に関しても、当社では一切の責任を負いかねます。
- 本製品の不良につきまして、現品交換のみとさせて頂きます。その他の保証は一切致しかねます。予めご了承下さい。

株式会社 ジェットイノウエ
https://www.jet-inoue.co.jp/
〒125-0063 東京都葛飾区白鳥 3-14-18
TEL 03-3602-1121　FAX 03-3602-6218

本製品のお問い合わせはカスタマー窓口まで
TEL 0120-596-332
受付時間 :9:00~16:30　月～金 (祝祭日除く)