
LED ウインカーポジションキット DC24V 車用 R/L セット　取付手順書

528768	適合口金サイズ：BA15S S-25
528778	適合口金サイズ：BAU15S S-25(150°ピン違い)


図 1

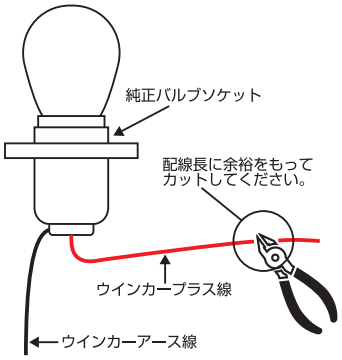

①作業の前にバッテリーのマイナス端子を取り外して下さい。
②純正バルブの熱が十分に冷めている状態で純正ウインカーランプよりバルブソケットを取り外し、純正バルブも外して下さい。
③図 1 を参考に、純正バルブソケットのウインカープラス線をカットします。この際、本製品を使用しなくなったときに復元しやすいよう配線長に余裕のある場所でカットして下さい。
④図 2 を参考に配線作業を行って下さい。

□カットしたソケット側ウインカー線に本体の赤線を付属のエレクトロタップを利用して結線して下さい。
□カットした車両側ウインカー線に本体の黄線を付属のエレクトロタップを利用して結線して下さい。
□本体の青線を車両のスモールランププラス線に付属のエレクトロタップを利用して結線して下さい。
□本体の黒線をウインカーアース線に付属のエレクトロタップを利用して結線して下さい。純正バルブソケットからアース線が出ていない場合は車両金属部分等確実にアースが取れる場所に結線して下さい。

図 2

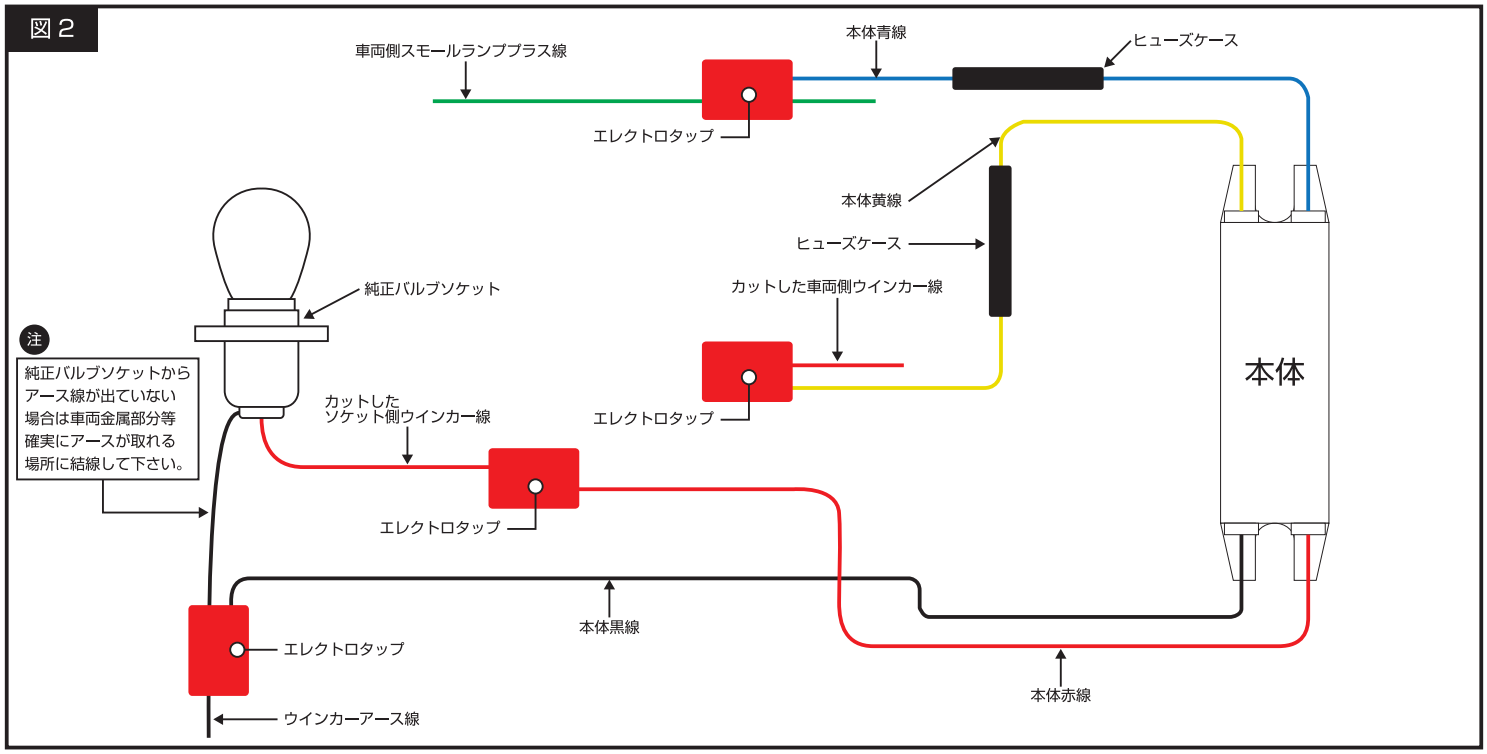

□本体は使用中高温となります。車両の金属部分に固定して下さい。
□純正バルブソケットに本製品付属の LED バルブを取付け、ウインカーランプに固定して下さい。
□結線部分は絶縁テープ等で確実に絶縁して下さい。
⑤バッテリーのマイナス端子をバッテリーに取付け、作動確認を行って下さい。作動しない場合はもう一度、結線部分や結線場所の点検を行って下さい。
⑥本製品の黄色線および青線にはヒューズケースが設けてあり、それぞれに 3A 30mm ガラス管ヒューズがセットされています。ヒューズが切れた場合は原因を修正し、市販の 3A ヒューズと交換して下さい。

〔使用上のご注意〕
●本製品の使用中または使用直後は大変高温となっています。絶対に触れないで下さい。
●本製品の定格を超えての使用や結線場所の間違いは異常加熱、火災等の原因となり大変に危険です。絶対におやめ下さい。
●本製品の使用用途以外でのご使用は火災等の原因となり危険ですので絶対におやめ下さい。
●本製品には鋭利な部分もございます。怪我等をされないよう取り扱いには十分ご注意下さい。
●本製品の分解、改造等は危険ですので絶対におやめ下さい。誤った使用方法が原因で発生した故障や事故等につきましては当社では一切の責任を負いかねます。
●本製品に付属の LED バルブ以外は使用できません。
●本製品に付属の LED バルブを単品で使用した場合は、ホワイト色のみの点灯となります。
●本製品はアクセサリー用途を目的とした製品です。保安基準に適応されません。車検などの際は取り外して純正品をご使用ください。
●本製品に発生した不具合等の保証は現品交換のみとさせていただきます。その他の保証は一切致しませんので予めご了承下さい。

株式会社ジェットイノウエ
〒125−0063　東京都葛飾区白鳥3−14−18
URL：http://www.jet-inoue.co.jp/
●本製品のお問い合せは物流センター・カスタマー窓口
TEL 0120-596-332
受付時間：月〜金（祝祭日除く）　9:00〜16:30