MINI Room Fan

ミニルームファン［クリップ固定タイプ］

RF8

RF8−24仕様		
品番		RF8−24
定格電圧		DC24V
最大消費電流（強・弱）		0.6A/0.5A
ヒューズ		3A（シガーライタープラグ内）
首振り角度		約60°
取付様式		クリップ/ビス固定
材質	羽根/ガード	ポリプロピレン／スチール
	本体モーター部	ABS
	支柱/クリップ	ABS/ABS
サイズ（直径）		（羽根:約200mm）（ガード:約225mm）
本体サイズ		約225mm(W)×285mm(H)×162mm(D)
重量		約900g
コード長さ		約3m
パッケージサイズ		230mm(W)×232mm(H)×167mm(D)

RF8−12仕様		
品番		RF8−12
定格電圧		DC12V
最大消費電流（強・弱）		1.5A/1.2A
ヒューズ		3A（シガーライタープラグ内）
首振り角度		約60°
取付様式		クリップ/ビス固定
材質	羽根/ガード	ポリプロピレン／スチール
	本体モーター部	ABS
	支柱/クリップ	ABS/ABS
サイズ（直径）		（羽根:約200mm）（ガード:約225mm）
本体サイズ		約225mm(W)×285mm(H)×162mm(D)
重量		約900g
コード長さ		約3m
パッケージサイズ		230mm(W)×232mm(H)×167mm(D)

製品保証の規定

本製品は厳重な検査および品質管理を経てお届けしましたが、本取扱い説明書に従った正しいご使用状態で、万一故障した場合には本製品保証の規定記載内容により無料修理いたします。

1.本製品の保証期間内に本取扱い説明書に従った正しい使用状態で、万一製品中の純正部品に材料または製作上の欠陥があり、弊社がその欠陥を確認した場合は無料で修理いたします。

2.以下の場合には、保証期間内であっても有償となりますのでご了承下さい。

（1）保証書の提示がない場合。
（2）保証書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。
（3）ご使用を誤って故障した場合。
（4）お買上げ後の輸送、移動、落下等による故障および損傷。
（5）火災、地震、風水害等の不可抗力または乱暴なお取扱いによる故障や損傷。
（6）部品および構造等に不当な修理や分解、改造を加えた場合。
（7）日本国外でのご使用。
※（6）の場合は、有償修理もお受けできません。

3. 保証期間はご購入日から6ヶ月以内といたします。

4. 修理はお買上げの販売店様に、必ず保証書をご提示の上、ご依頼下さい。

株式会社 ジェット イノウエ
〒125−0063 東京都葛飾区白鳥3−14−18
TEL .03（3602）1121 FAX. 03（3604）6218

本製品のお問い合わせは物流センター TEL 0297（27）3115

本製品の仕様および外観は、商品改良のため予告なく変更する場合があります。

http://www.jet-inoue.co.jp

MADE IN CHINA

（キリトリ線）

保証書

品　　名：ミニルームファン RF8−24/RF8−12
保証期間：ご購入日から6ヶ月以内

このたびは、ミニルームファンRF8-24/RF8-12をお買い上げいただきまことにありがとうございます。本製品は、製造元で設定された保証サービスが製品保証規定内で保証されます。ご購入年月日および販売店の欄は、販売店名・販売日が明記されたレシートでも代用可能ですので本書と合わせて大切に保管して下さい。

株式会社 ジェット イノウエ
〒125−0063 東京都葛飾区白鳥3−14−18
TEL .03（3602）1121 FAX. 03（3604）6218

ご購入年月日	年　月　日		
お名前	（フリガナ）	電話	（勤務先・自宅）
		携帯	
ご住所	（勤務先・自宅）〒□□□-□□□□		
販売店	店名		
	住所		
	電話		



取扱い説明書
RF8-24
RF8-12

エアコン効率を高めるコンパクトサイズのルームファン！！

MINI Room Fan

ミニルームファン［クリップ固定タイプ］

- ●簡単取付け［クリップ式］
- ●左・右［自動首振り］機能（首振り角度:約60°）
- ●上下・左右［角度調節］可能
- ●強・弱［2段階風量切替］

この度は、弊社［ルームファン］をお買い上げいただきまことにありがとうございます。
本製品を正しくお使いいただくため、ご使用前に必ず本書をよくお読みになりご理解された上で、本製品をお使い下さい。お読みになった後も、本書を大切に保管して下さい。

JET INOUE

MINI Room Fan
ミニルームファン［クリップ固定タイプ］

安全上のご注意

お買い上げいただきました本製品を正しく安全にお使いいただくため、必ず守っていただきたい事項を表示しています。使用者や他の人への危害や財産の損害を未然に防ぐためにも、本書をよくお読みになり、内容をよく理解された上で、本製品をお使い下さい。

警告	注意
この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容をを示しています。	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容、および物的損害が想定される内容を示しています。

警告

- ●本製品の分解、改造は感電や火災の可能性があり、大変危険ですので絶対におやめ下さい。
- ●本製品は車両のエンジンをかけた状態で使用しますので、通気性の悪い場所（車庫内等）での使用は、一酸化炭素中毒等の可能性があり大変危険ですので絶対におやめ下さい。
- ●本製品を直接、あるいは間接的に水のかかる場所で使用しないで下さい。感電やショートの原因となり大変危険です。
- ●本製品指定の電圧以外では絶対に使用しないで下さい。火災や感電、故障の原因となります。
- ●ご使用前に、シガーライターソケット内のごみやタバコのかす等をよく取り除いてからDC電源シガープラグを差し 込んで下さい。ごみ等が付着していますとショートや火災の原因となります。
- ●ご使用前に、DC電源シガープラグや電源コードに異常がないかを点検して下さい。
- ●電源コードを加工したり、傷つけたり、束ねたり、引っ張ったり、ねじったり、無理に曲げたりしないで下さい。電源 コードが発熱し、火災や火傷の原因となります。
- ●電源コードに重いものを載せたり、はさみ込んだりしないで下さい。火災やショートの原因となります。
- ●本製品の設置やお手入れの際は、必ずDC電源シガープラグをシガーライターソケットから外して下さい。感電や怪我の原因となります。
- ●本製品をお子様の手の届く場所では、絶対に使用しないで下さい。
- ●本製品を安全運転の妨げとなる場所や、視界をさえぎる場所で絶対に使用しないで下さい。
- ●本製品をエアバック作動の妨げとなる場所では使用できません。

注意

- ●本製品を使用中に、絶対にガード内に指等を入れないで下さい。怪我の原因となります。
- ●DC電源シガープラグを外すときは、電源コードを引張らず、必ずDC電源シガープラグ本体を持って引き抜いて 下さい。感電やショートの原因となります。
- ●本製品を使用していないときは、DC電源シガープラグをシガーライターソケットから外して下さい。接触不良等が発生し、火災や火傷の原因となります。
- ●本製品を使用する場合は、必ず固定して下さい。落下や転倒、脱落の危険性のある場所では、絶対に使用しないで下さい。怪我の原因となります。
- ●本製品を、火気のあるところ、引火性のガスや溶剤のあるところでは、絶対に使用しないで下さい。火災や感電の 原因となります。
- ●本製品使用中は、モーター収納部等は高温となります。火傷の原因となりますので絶対に触れないで下さい。
- ●長時間にわたり、風をからだにあてますと、健康を害する原因となります。
- ●本製品は、必ずエンジンをかけた状態で使用して下さい。バッテリー上がりの原因となります。

本製品各部の名称

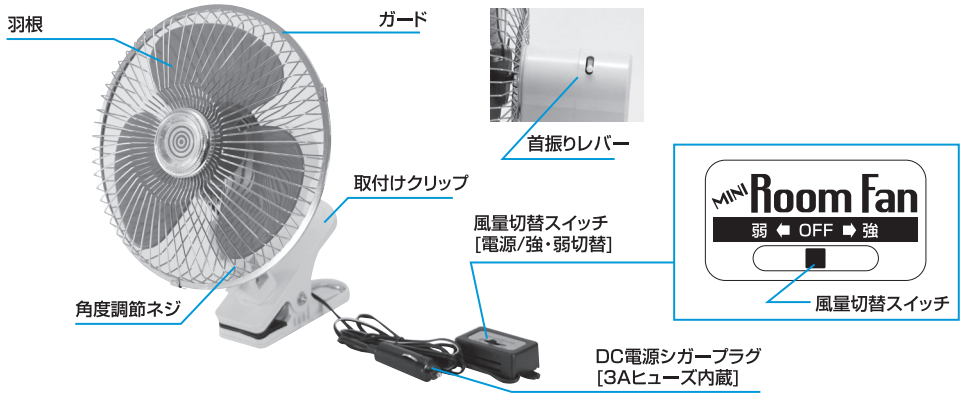

ご使用方法

- ●安全運転の妨げとなる場所や視界をさえぎる場所では使用しないで下さい。また、お子様の手の届く場所では使用しないで下さい。
- ●落下や転倒、脱落の危険性のある場所では使用しないで下さい。振動等で固定がゆるみますので、使用前に確実に固定されているか確認して下さい。
- ●首振り機能を使用する場合は、首振り機能を作動させても問題のない場所を選んで下さい。

①クリップを使用する場合

アシストグリップ（右下写真参考）等に、挟んで固定して下さい。

- ●クリップは約36mm（すべり止めラバー中心で）開口しますが取付け場所の形状等によっては、確実に固定されない場合があります。
- ●クリップ内側にはすべり止めラバーを設けてありますが、取付け場所の形状や材質によっては傷がついたり変色するおそれもありますので、予め取付け場所を保護、被覆して本製品を固定されることをお勧めします。

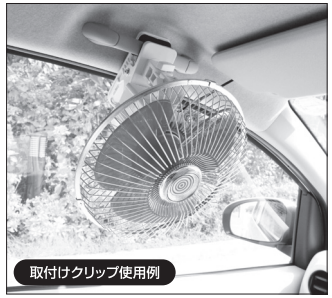

②付属のビスで固定する場合

- ●ドリルと2.5mmのドリルビット、プラスドライバーを用意して下さい。
- ●丈夫な壁面を選んで、取付けして下さい。
- ●この方法は穴あけ加工をします。本製品を使用しなくなった場合、あるいは穴あけ加工を誤った場合でもビス穴が残ってしまいますことを予めご了承の上、作業を行って下さい。

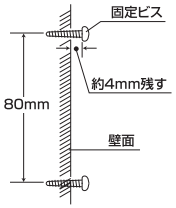

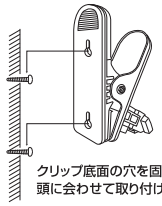

角度調節方法

■前・後角度調節

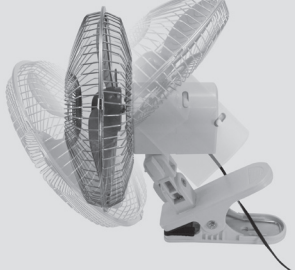

■左・右角度調節

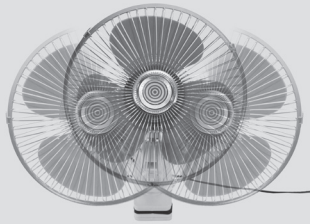

■自動首振り機能　首振りレバーで操作して下さい。



※角度調節を行う場合は、角度調節ネジを緩めて行って下さい。
角度調節ネジが締付けられた状態で無理に角度調節しますと破損や故障の原因となりますので絶対におやめ下さい。