508563　ｱﾙﾐｶｰﾃﾝﾚｰﾙ 600L
508564　ｱﾙﾐｶｰﾃﾝﾚｰﾙ 800L


アルミカーテンレール　取付説明書

この度は本製品をご購入いただき誠にありがとうございます。取付内容をご確認いただき、正しくお取り付けください。

【製品パッケージ内容】アルミカーテンレール本体 ×2
600L：カーテンランナー13×2、カーテンランナー（ストッパー機能付き）2×2、カーテンレール固定用ビス ×4
800L：カーテンランナー15×2、カーテンランナー（ストッパー機能付き）2×2、カーテンレール固定用ビス ×4

【ご用意いただくもの】精密プラスドライバー、手袋

ご注意：取付の際はケガのないよう手袋をはめて、車両エンジン停止やサイドブレーキなど、安全確認をお願いします。

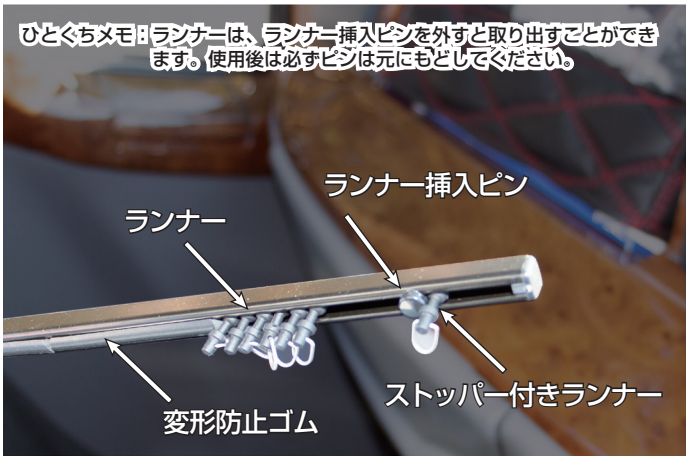

「手順１」　内容を確認する

まず本体に変形を防ぐゴムが装着されているか確認ください。
本体にカーテンランナーと両サイドにストッパー付きのランナーがあります。
装着するときは、ランナー挿入ピンがある側が車両後方側になるように取り付けていきます。








「手順２」　取り付け位置を確認する

ランナー挿入ピンがある側が車両後方になるように持ち、カーテンレールの取り付け位置を決めます。車両の形状に合わせてレールを曲げたい時は、②図のように慎重に形を整えていきます。
※曲げるときはレールが変形するほど曲げないでください。

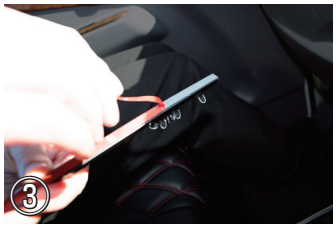







「手順３」　本製品の取り付け１

カーテンレールに付いている両面テープを剥がし、カーテンレールを確認した位置に取り付けします。このとき取り付け箇所のゴミや汚れ、油分を取り除いてください。
ドライバーを使用し、前方と後方にある穴を利用しネジで固定していきます。
両面テープの接着状況を考え装着後は 24 時間程度、サイドカーテンを取り付けずに、両面テープ及びネジが簡単に脱落しないことを確認してください。





「手順４」　本製品の取り付け２

変形防止ゴムを取り外します。以上で完成です。お好きなサイドカーテンをご利用ください。
使用時にサイドカーテンに負荷をかけると脱落する危険がありますので、ご注意ください。

株式会社 ジェットイノウエ
http://www.jet-inoue.co.jp

商品に関するお問い合わせは
物流センター
カスタマー担当 0120(596)332
受付日時：月～金曜日/9:00～16:30（祝日を除く）

本製品の仕様および外観は商品改良のため予告なく変更する場合があります。